


راهنمای نصب PLC ورژن : P7SEG - PLCD

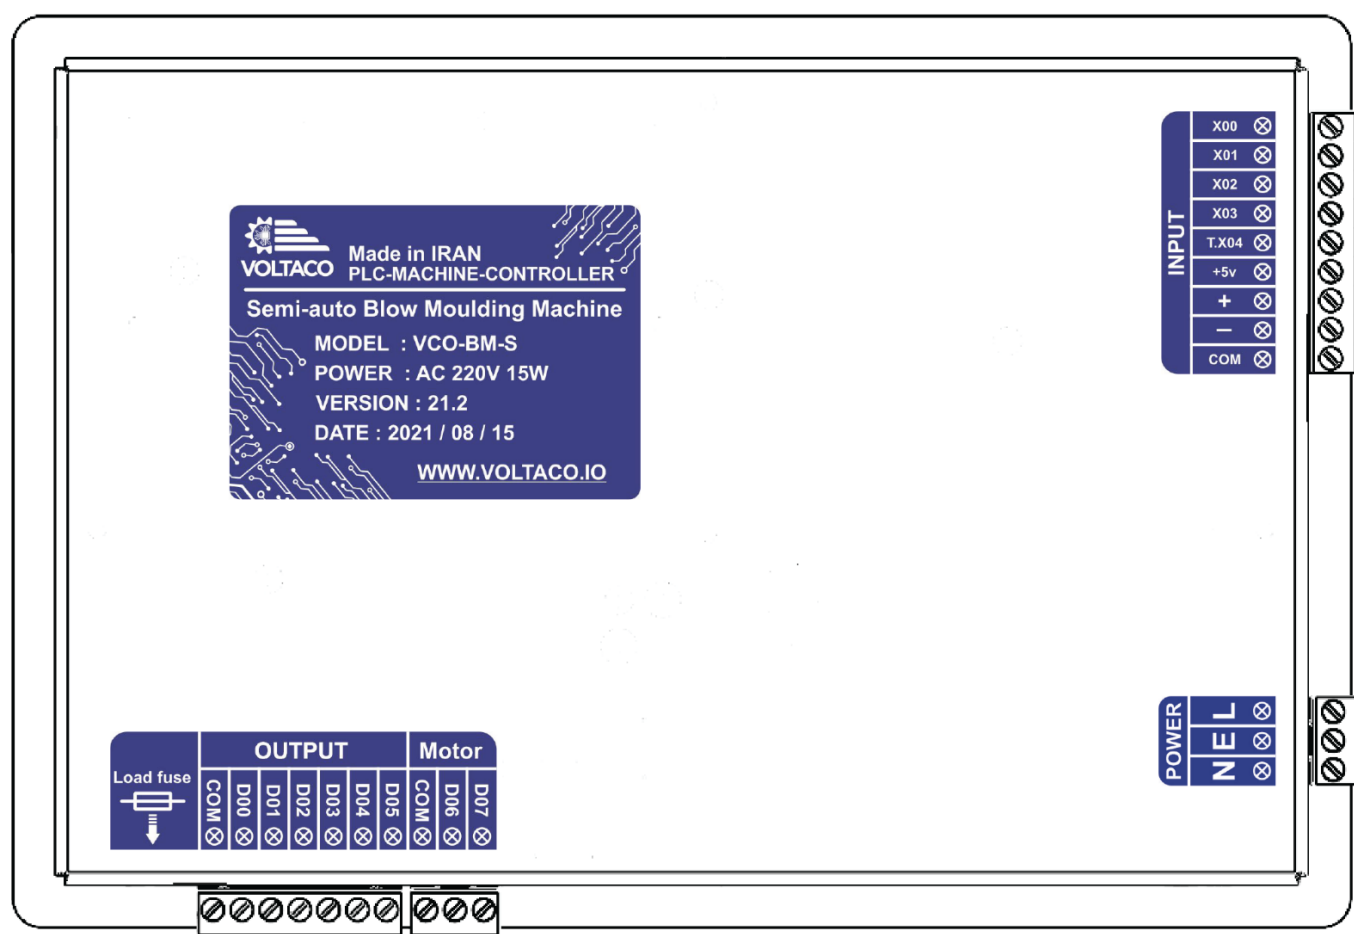

POWER

L : phase
E : Earth
N : Zero


INPUT

X00 : Start
X01 : Stop
X02 : Sensor (Negative output)
X03 : **Inactive**
T.X04 : Ds18b20
+5v : Power of S.Temp
+ : 24v Dc Power
- : GND
COM-X: Com to start and stop

OUTPUT

COM : Common between D00 to D05
D00 : Close Mould
D01 : Stretch
D02 : S.Blowing
D03 : Blowing
D04 : Eject
D05 : Alarm
COM : Common for D06 and D07
D06 : Right motor output
D07 : Left motor output

توجه : قبل از انجام هرگونه اقدامی جهت نصب یا تغییرات در صورتی که سوال یا ابهامی دارید با شرکت تماس بگیرید.

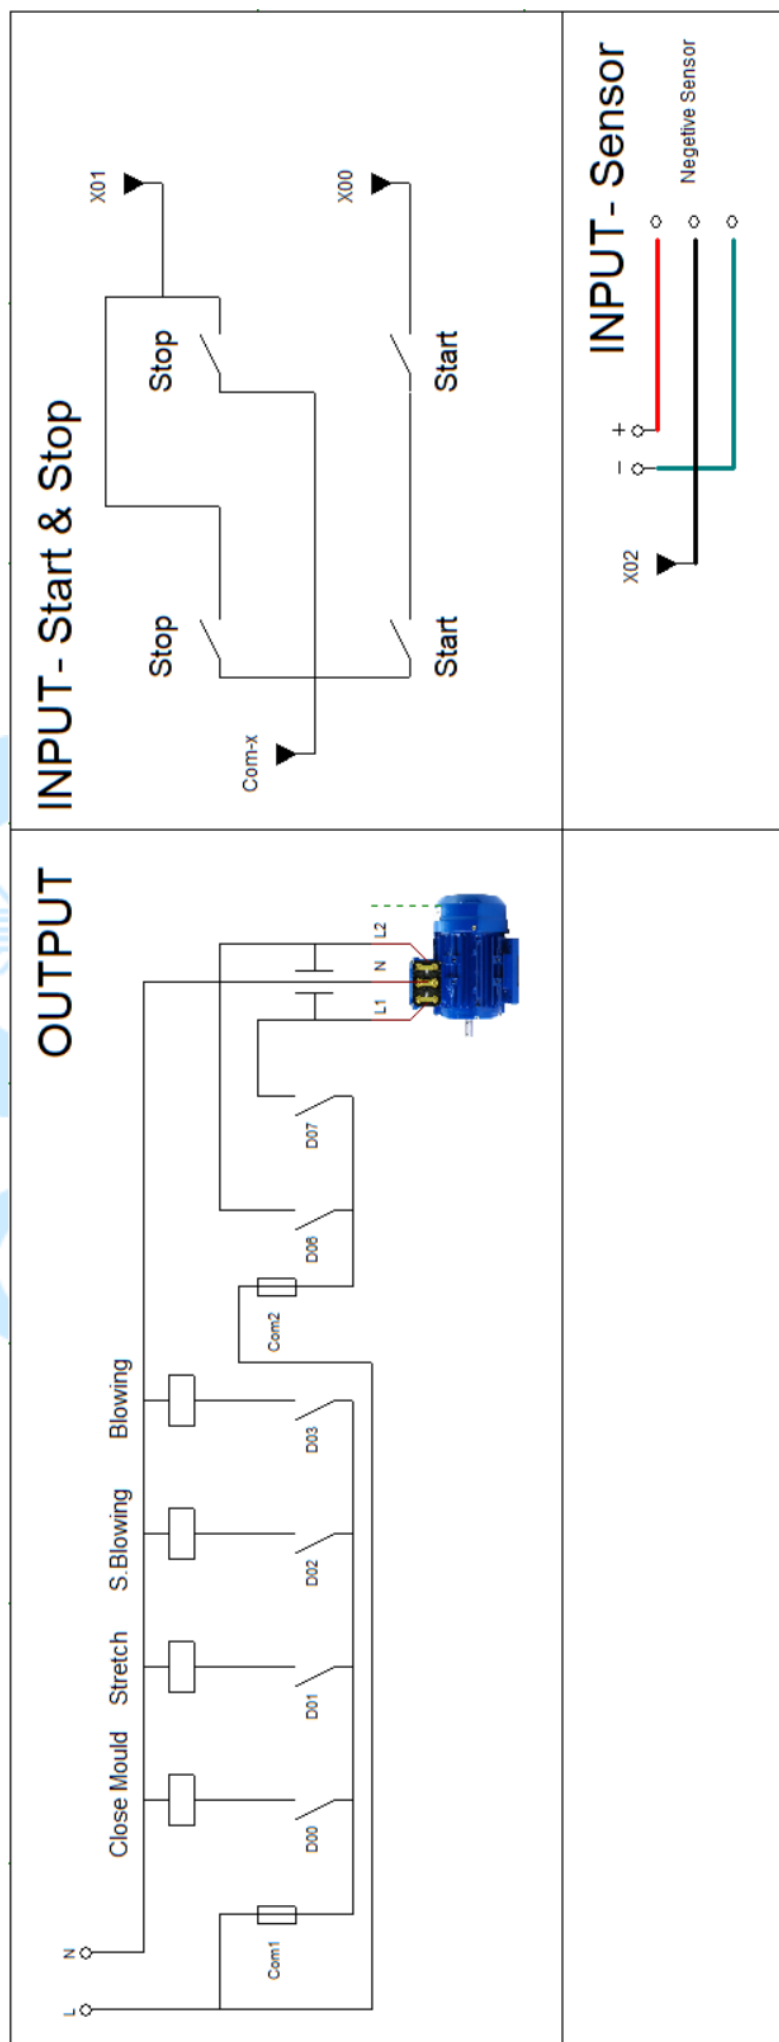

توجه : قبل از انجام هرگونه اقدامی جهت نصب یا تغییرات در صورتی که سوال یا ابهامی دارید با شرکت تماس بگیرید.